

ROZBO
BY FRT

GSM: +90 532 617 51 65
Mail: rozbo16@gmail.com
Web: www.rozbo.com

MONTAJ TALİMATLARI
ASSEMBLY INSTRUCTION

BANYO DOLABI
BAHTRROOM CABINET


DÖKÜMAN NO: BD3

YAYIN TARİHİ: 00 / --










REVİZYON NO: 00 / --

SAYFA NO: 1/2

BANYO DOLABI

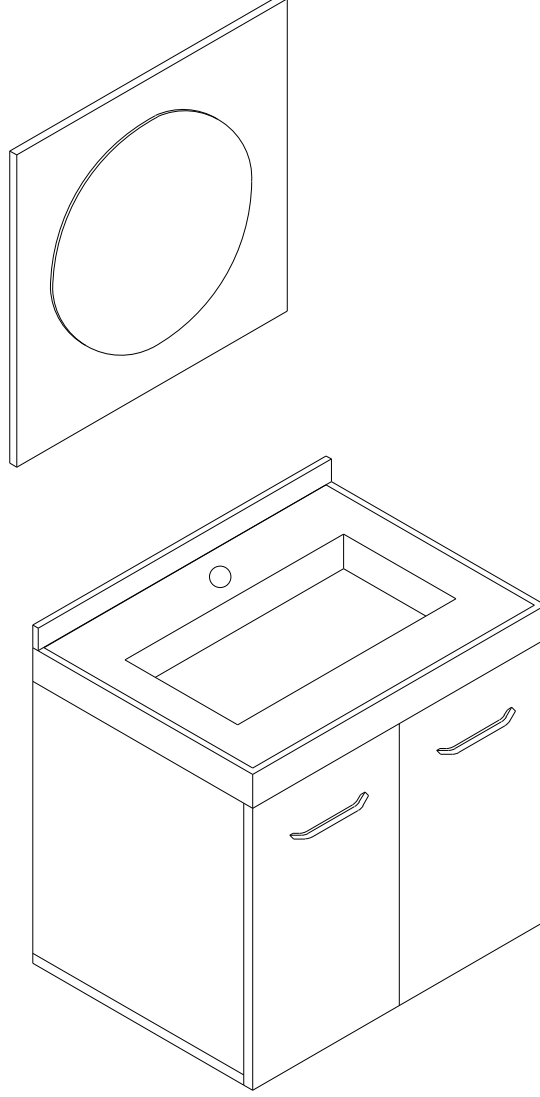

QR kodu okutarak kurulum videolarımıza ulaşabilirsiniz.

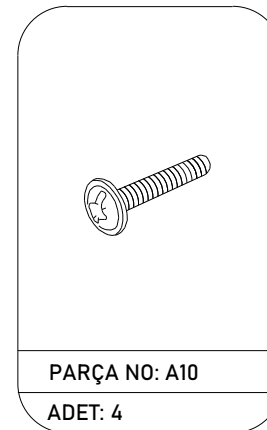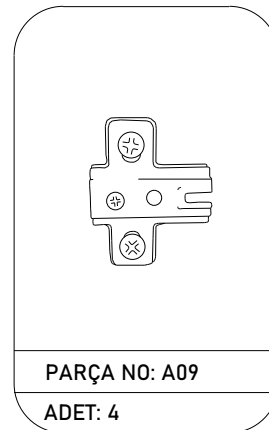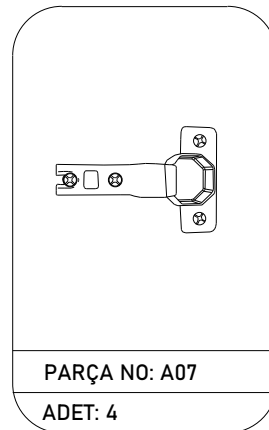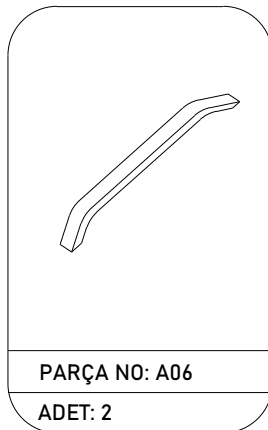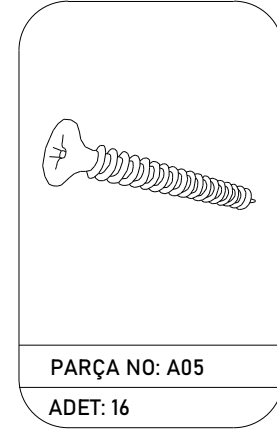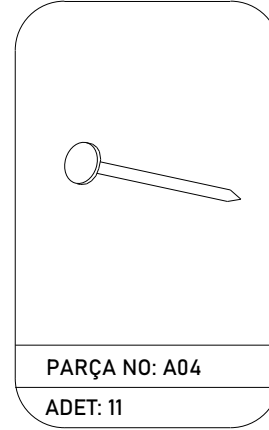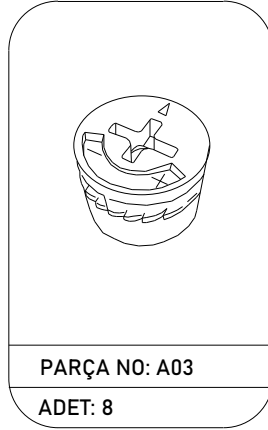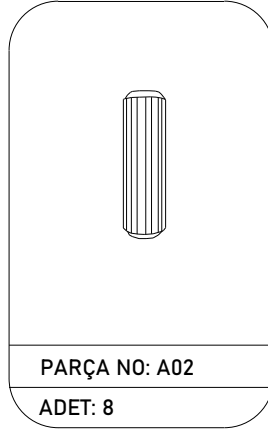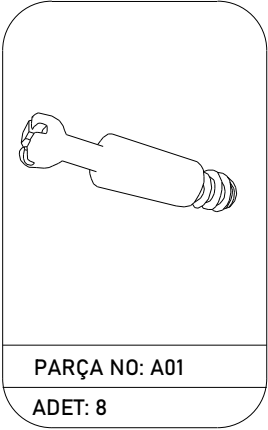

ROZBO
BY FRT

GSM: +90 532 617 51 65
Mail: rozbo16@gmail.com
Web: www.rozbo.com

MONTAJ TALİMATLARI
ASSEMBLY INSTRUCTION

BANYO DOLABI
BAHTRROOM CABINET

DÖKÜMAN NO:

BD3

YAYIN TARİHİ:


00 / --

REVİZYON NO:

00 / --


SAYFA NO:

2/2

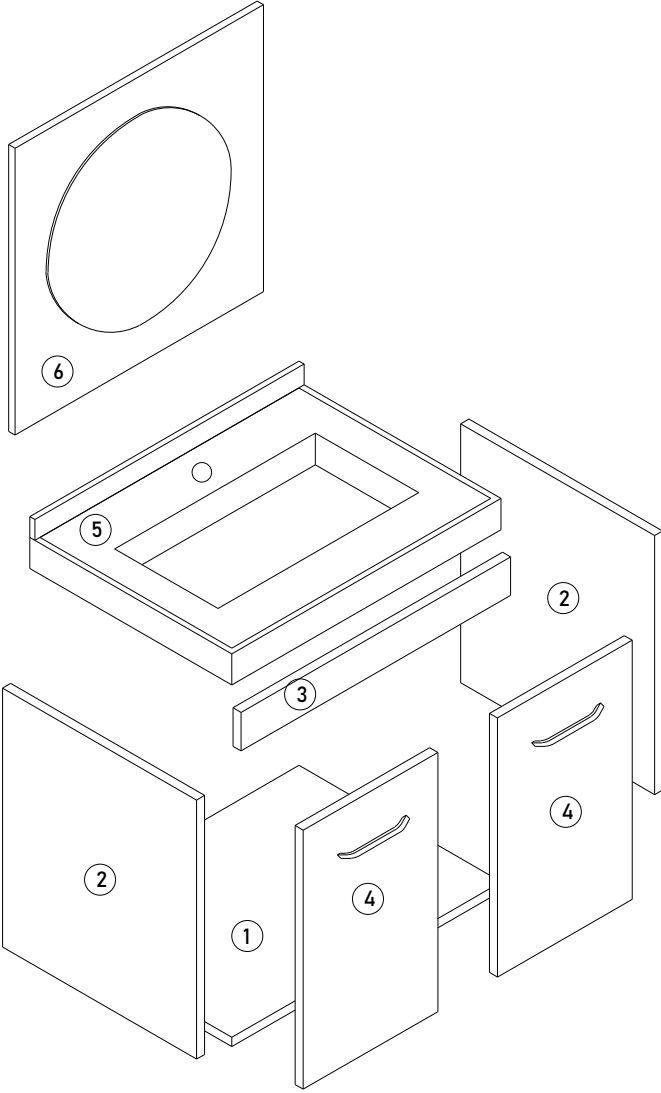

1

2

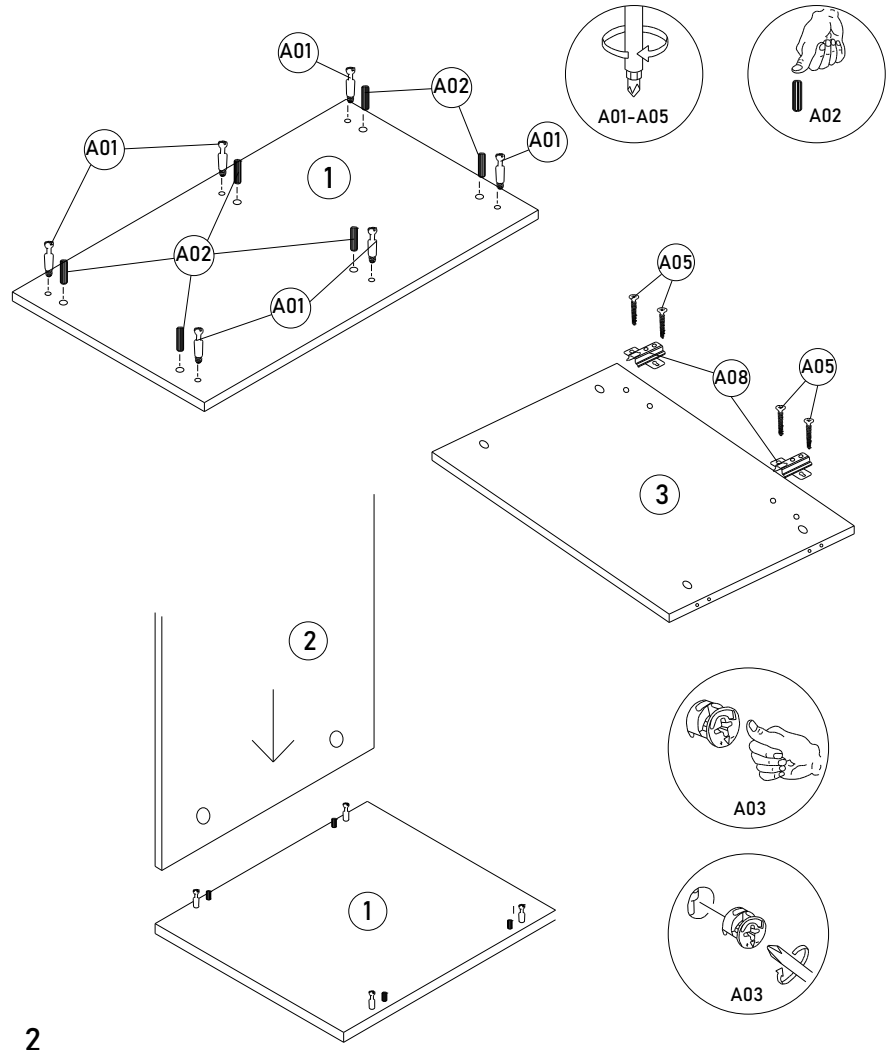

3

4

