

**ROZBO**  
BY FRT

GSM: +90 532 617 51 65  
Mail: rozbo16@gmail.com  
Web: www.rozbo.com

MONTAJ TALİMATLARI  
ASSEMBLY INSTRUCTION

KOMİDİN  
BEDSIDE TABLE

DÖKÜMAN NO:

KM1

YAYIN TARİHİ:

00 / --


REVİZYON NO:

00 / --


SAYFA NO:

1/3

# KOMİDİN

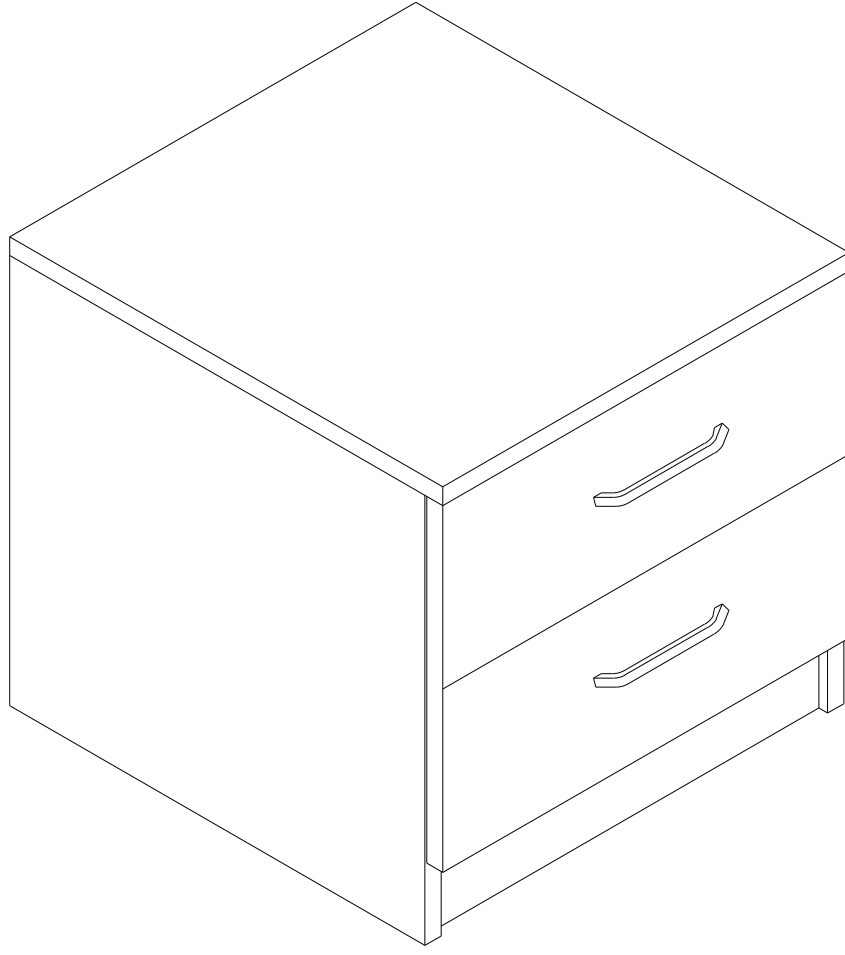


QR kodu okutarak kurulum videolarımıza ulaşabilirsiniz.

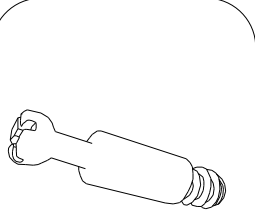

PARÇA NO: A01  
ADET: 10




PARÇA NO: A02  
ADET: 10

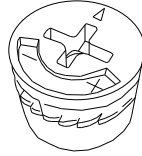


PARÇA NO: A03  
ADET: 10




PARÇA NO: A04  
ADET: 10




PARÇA NO: A05  
ADET: 24

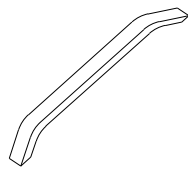


PARÇA NO: A06  
ADET: 2

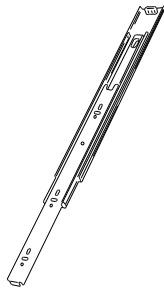

PARÇA NO: A07  
ADET: 4

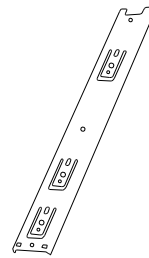

PARÇA NO: A08  
ADET: 4



PARÇA NO: A09  
ADET: 4

**ROZBO**  
BY FRT

GSM: +90 532 617 51 65  
Mail: rozbo16@gmail.com  
Web: www.rozbo.com

MONTAJ TALİMATLARI  
ASSEMBLY INSTRUCTION

KOMİDİN  
BEDSIDE TABLE

DÖKÜMAN NO:

KM1

YAYIN TARİHİ:


00 / --

REVİZYON NO:


00 / --

SAYFA NO:


2/3

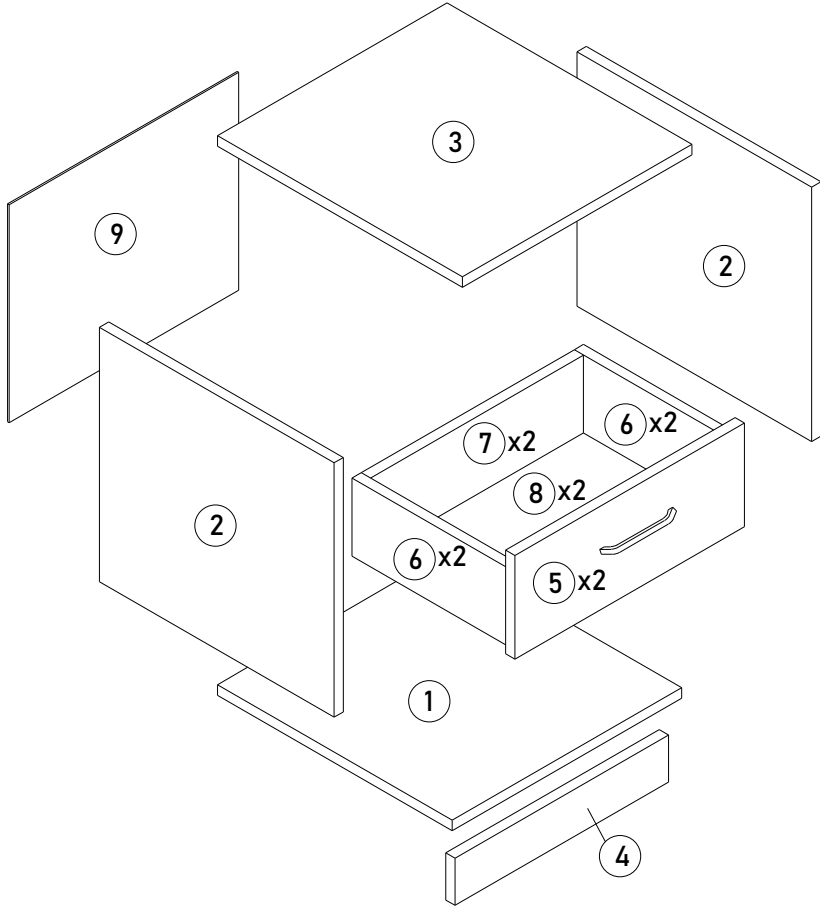

1

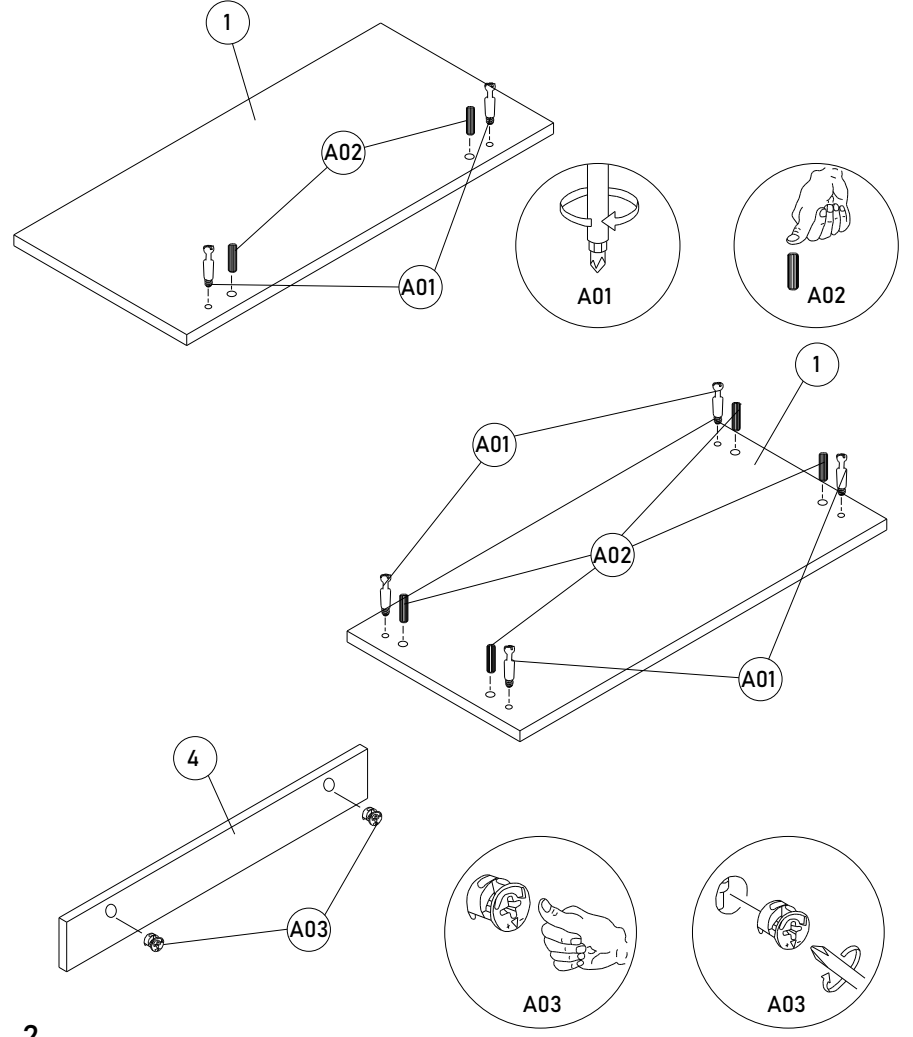


2

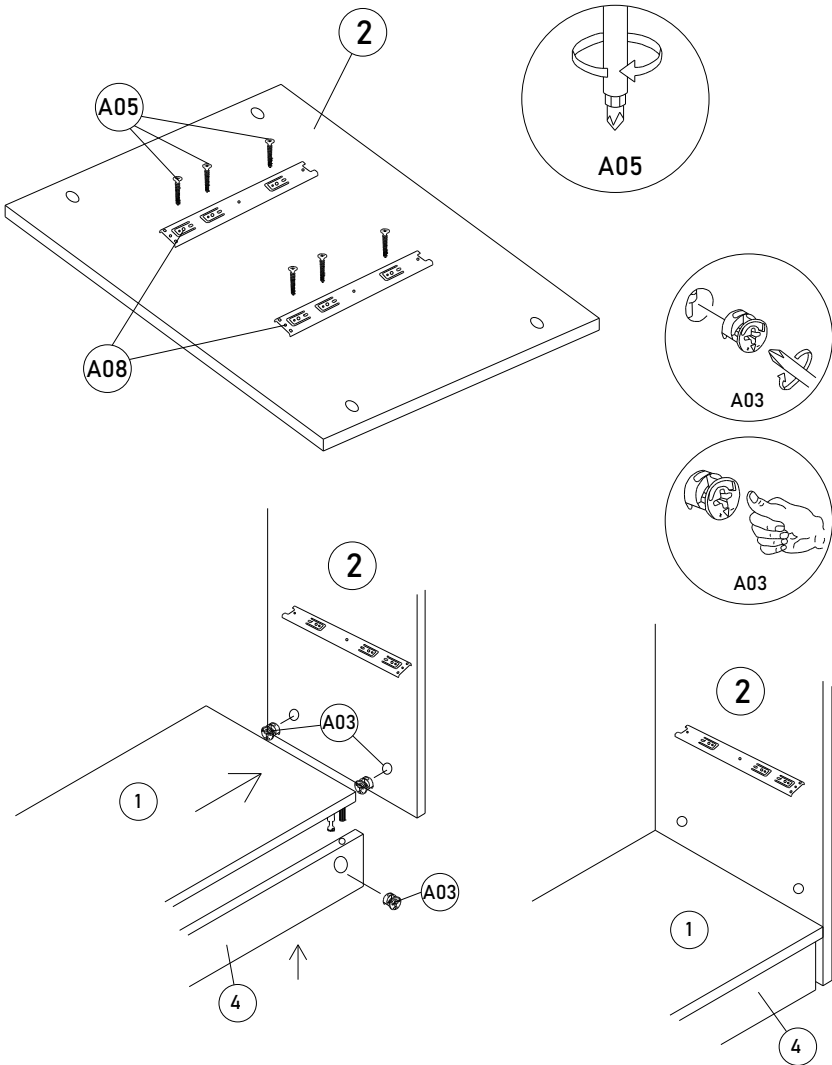

3

4

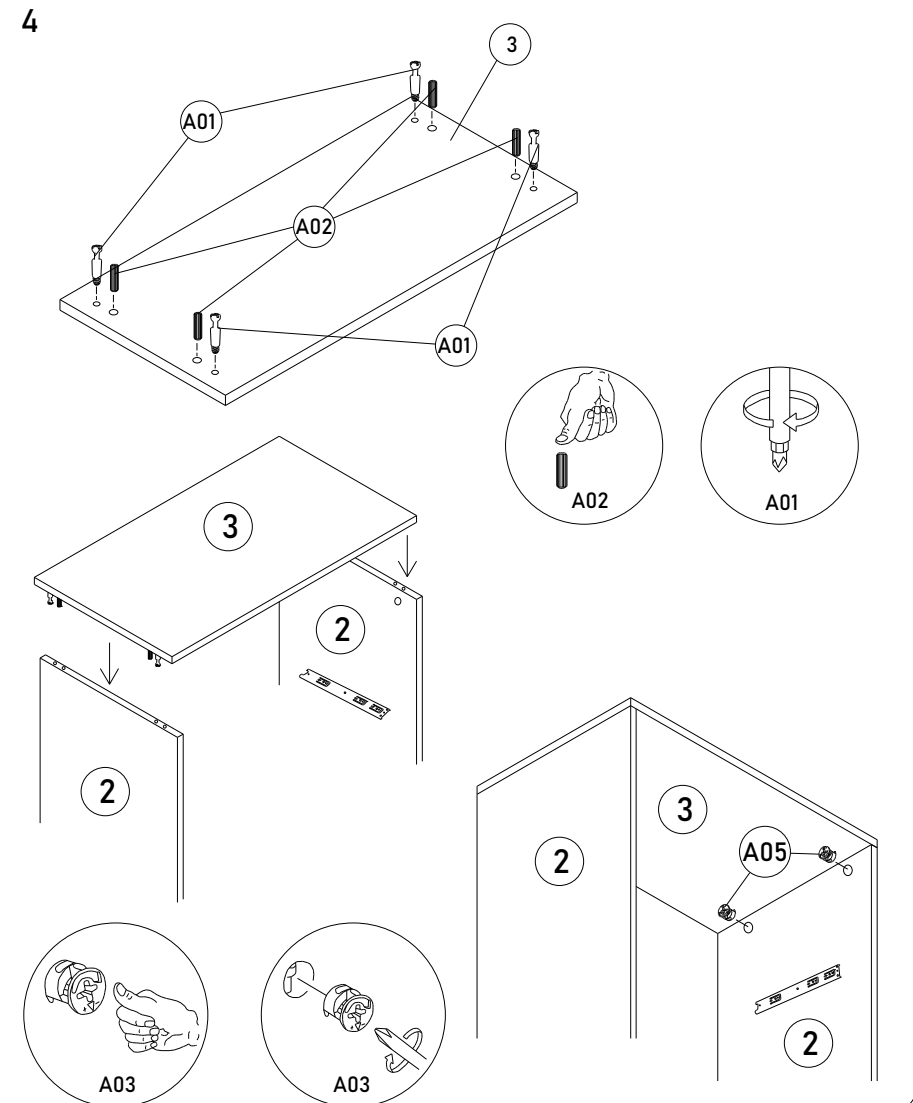

4

**ROZBO**  
BY FRT

GSM: +90 532 617 51 65  
Mail: rozbo16@gmail.com  
Web: www.rozbo.com

MONTAJ TALİMATLARI  
ASSEMBLY INSTRUCTION

KOMİDİN  
BEDSIDE TABLE

DÖKÜMAN NO:

KM1

YAYIN TARİHİ:

00 / --

REVİZYON NO:


00 / --

SAYFA NO:

3/3

5

6

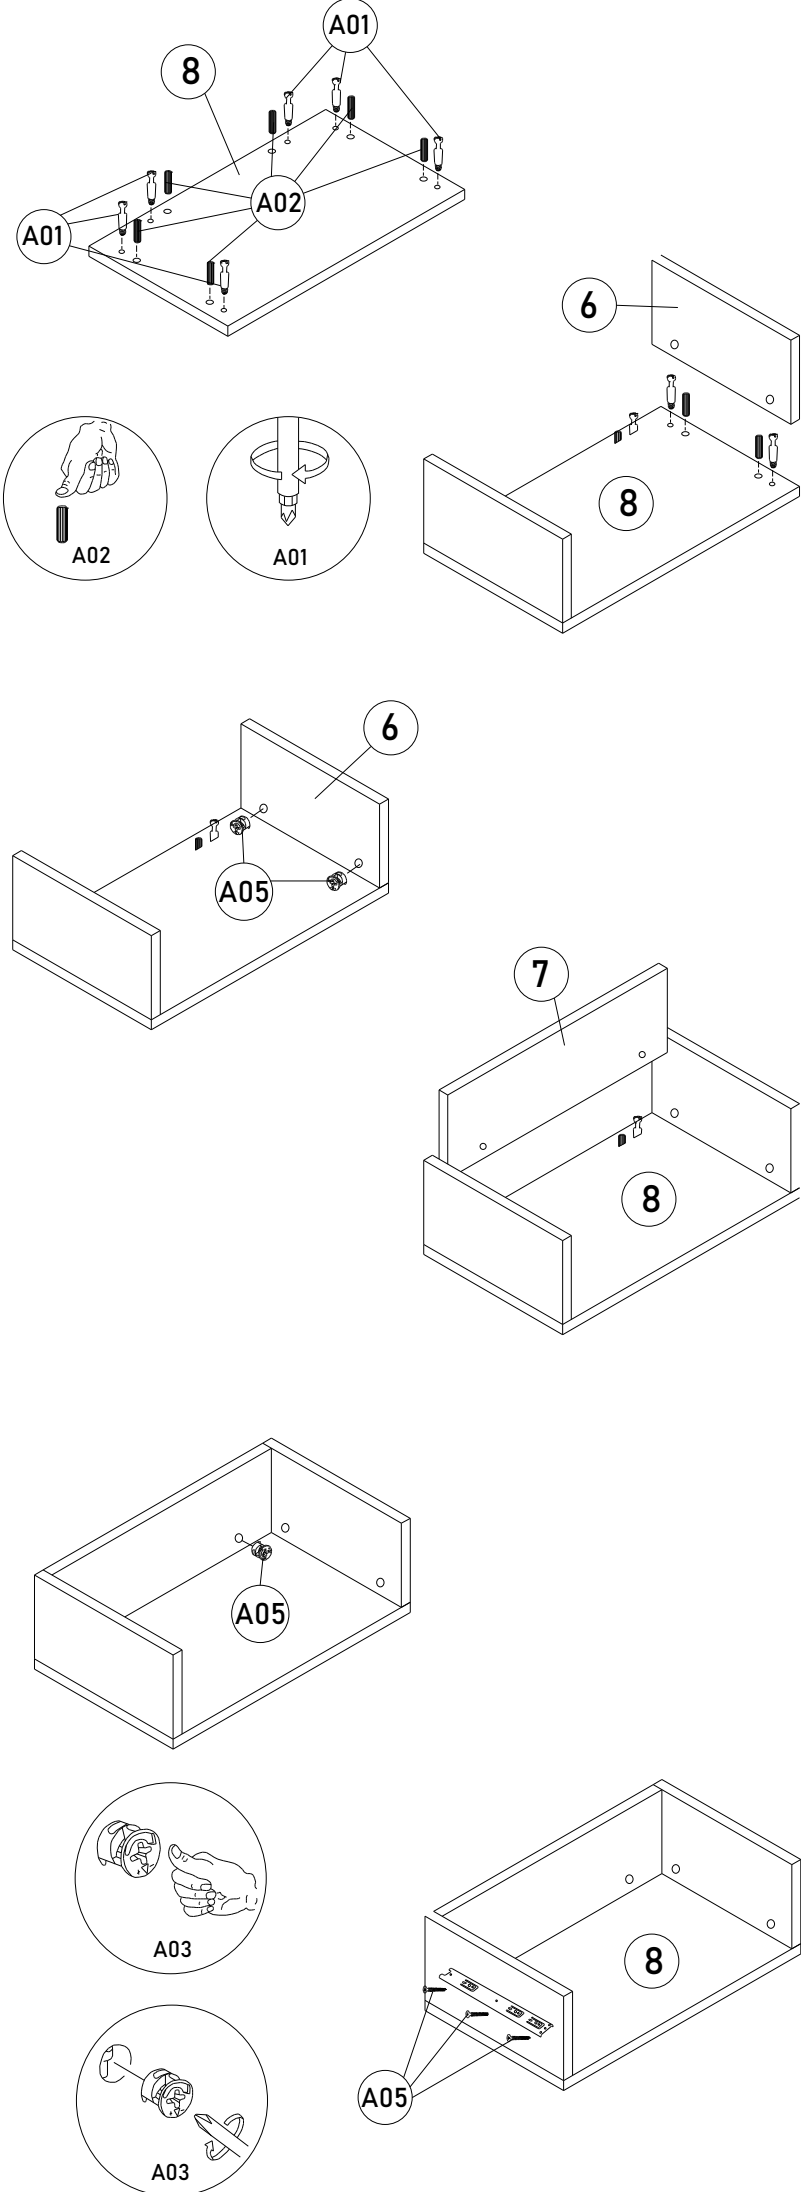

7

